Panasonic

<KX-T7716>

Guía de Referencia Rápida

Teléfono Propietario

Modelo No. KX-T7716

Gracias por comprar un teléfono propietario.

Lea este manual cuidadosamente antes de usar este producto y guarde este manual para el futuro. Para más detalles, por favor consulte los manuales de Panasonic PBX.

En este manual, se omitirá el sufijo del número de cada modelo a menos que sea necesario.

Accesorios (incluidos)

① Microteléfono: 1

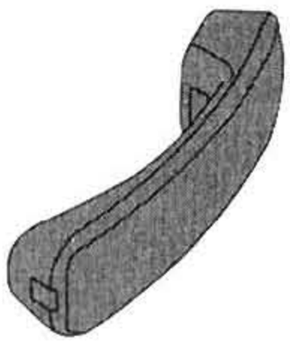

② Cable del microteléfono:1

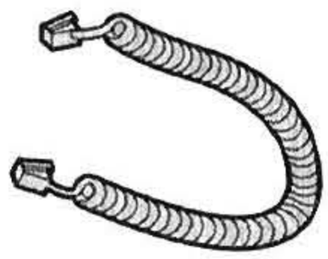

③ Cable de la línea telefónica: 1

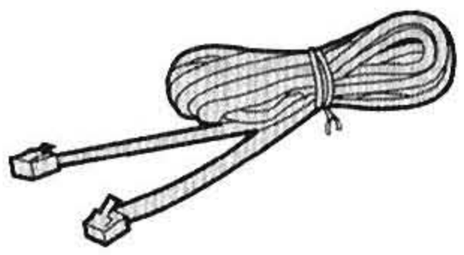

Instalación de las pilas

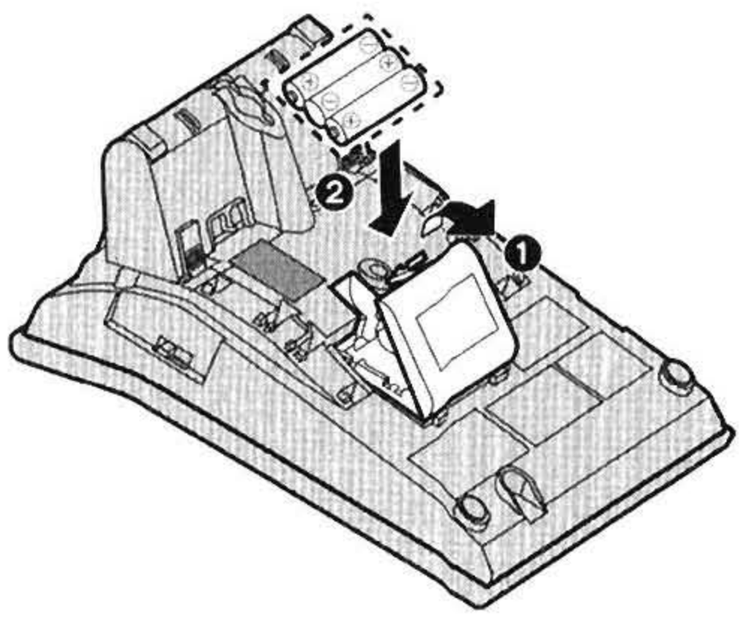

1 Presione hacia abajo en dirección de la flecha y abra la tapa (❶).

2 Instale las pilas en el orden apropiado como se uestra (❷), colocando las polaridades en las posiciones correctas.

3 Cierre la tapa de las pilas.

- Pilas no son suministradas con la unidad.

Mas información y promociones www.cast.mx

Importante:

Este teléfono ha sido diseñado para usarse exclusivamente con sistemas Panasonic PBX y no deberá conectarse directamente a la red de teléfono pública.

Conexión del Microteléfono/cable de línea

- Sólo utilice microteléfono Panasonic para el KX-T7716.
- Utilice sólo el cable de la línea telefónica suministrado.

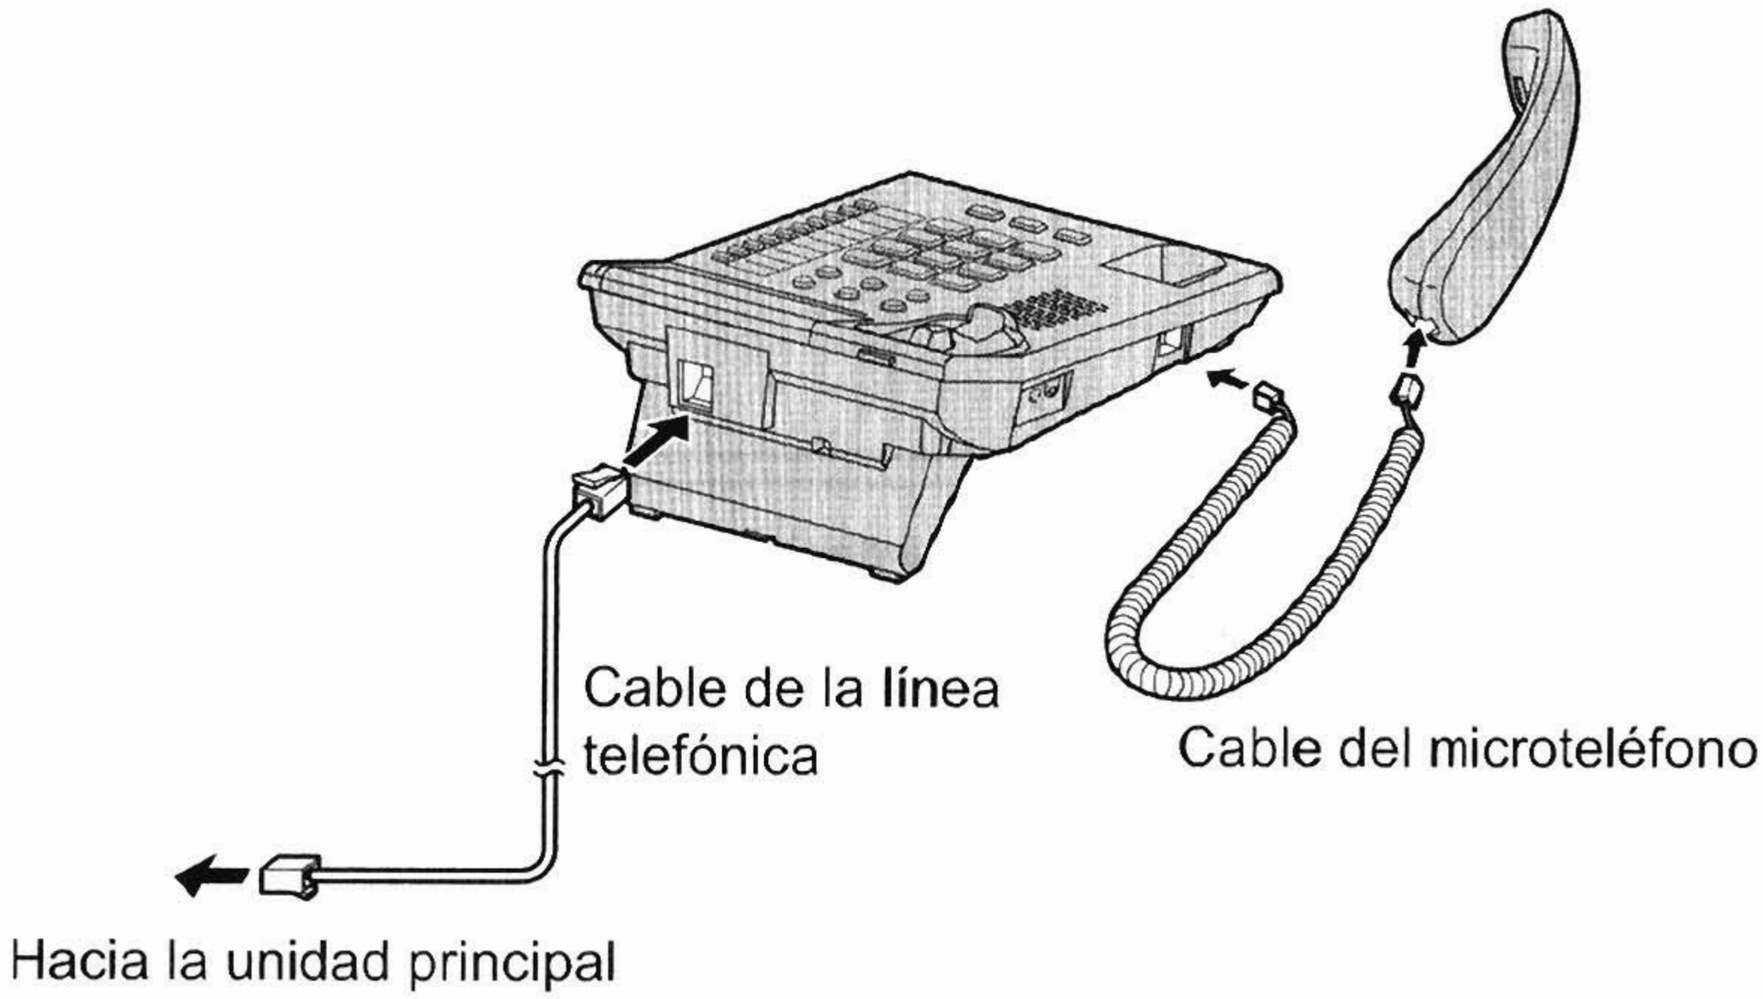

Importante:

Este teléfono ha sido diseñado para usarse exclusivamente con sistemas Panasonic PBX y no deberá conectarse directamente a la red de teléfono pública.

Distribuidor:
CASTelecom

www.cast.mx

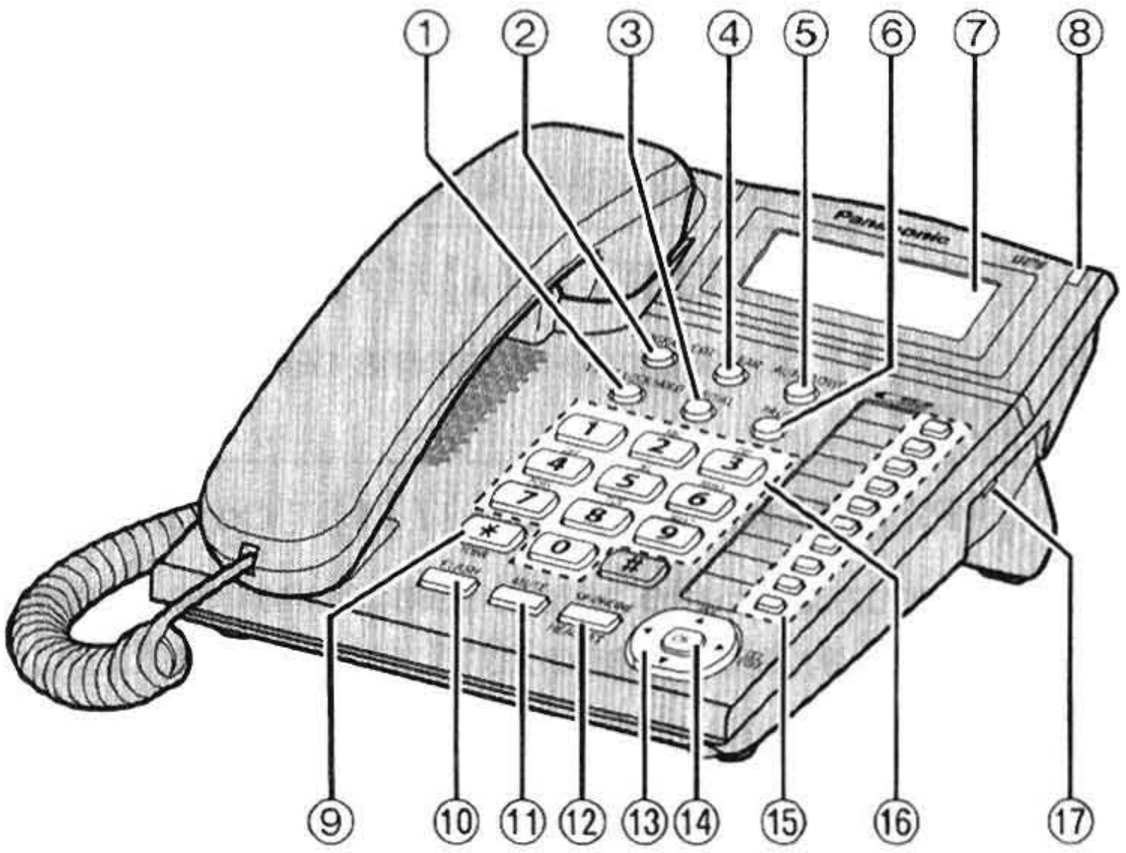

① **【♀DIAL LOCK/HOLD】**
② **【PROGRAM/EXIT】**
③ **【REDIAL】**
④ **【CLEAR】**
⑤ **【AUTO/LOWER】**
⑥ **【PAUSE】**
⑦ Pantalla
⑧ El indicador de timbre/mensaje
⑨ **【✳】**(TONE)
⑩ **【FLASH】**
⑪ **【MUTE】**
⑫ **【SP-PHONE】**(Altavoz)
【HEADSET】
⑬ Tecla de nevegación (**【▼】**, **【▲】**, **【◄】**, **【►】**)
⑭ **【OK】**
⑮ Botones de marcado de un toque
⑯ Botones de teclas de marcado/números de la estación de memoria
⑰ Selector de timbre (RINGER)

Como usar la tecla de Navegacion y el boton 【OK】.
Esta tecla tiene cinco areas activas que estan indicadas por flechas y **【OK】**.

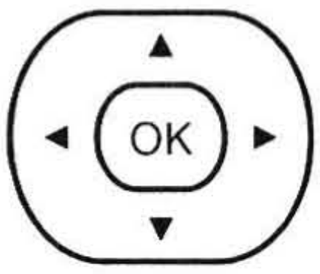

- Presionando las flechas arriba y abajo entrará en la lista de llamadas y hará scroll a través de las funciones del menú.
- Presionando las flechas derecha e izquierda entrará en la agenda y moverá el cursor cuando entre datos. La flecha a la derecha tambien se usa para seleccionar el elemento deseado.
- El boton **【OK】** se usa para seleccionar y confirmar los elementos deseados.

A lo largo de esta Guia Rápida, la tecla de navegacion esta indicada por las flechas **【▼】**, **【▲】**, **【◄】** o **【►】** y **【OK】**.

Volumen del auricular	Pulse [▲] o [▼] repetidamente durante una llamada.
Volumen de timbre	Selecione el volumen del timbre a HIGH (ALTO), LOW (BAJO) o OFF (APAGADO). Por defecto esta en HIGH (ALTO).
Idioma de la pantalla (Predeterminado: Inglés)	**1** [PROGRAM/EXIT] → [▲] / [▼]: "Cambiar idioma ?" → [OK] **2** [▲] / [▼]: Seleccione el idioma deseado → [OK] → [PROGRAM/EXIT]
Fecha y hora	**1** [PROGRAM/EXIT] → [▲] / [▼]: "Config reloj ?" → [OK] **2** Introduzca el año actual seleccionando dos dígitos. • Para ajustar el año 2011, introduzca "11". **3** [OK] **4** Introduzca la hora y minutos actuales seleccionando dos dígitos para cada entrada. • Para fijar 9:30, introducir "0930". **5** [OK] **6** Respecto al ajuste de AM/PM, presione [#] para seleccionar "AM", "PM" o reloj de 24 horas. **7** [OK] **8** Introduzca el día y mes actual seleccionando dos digitos para cada entrada. • Para ajustar el 15 de julio, introduzca "1507". **9** [OK] → [PROGRAM/EXIT]
Modo de marcado (Predeterminado: Tono)	**1** [PROGRAM/EXIT] → [▲] / [▼] : "Programar ?" → [OK] **2** [▲] / [▼]: "Modo discado ?" → [OK] **3** [▲] / [▼]: Seleccione el idioma deseado → [OK] → [PROGRAM/EXIT]

Para hacer llamadas

Llamando

Hacia una extensión

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.

2 Marcar el número de extensión.

Hacia una parte externa

Para las series KX-TDA/TDE/NCP

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.

2 **[9]** → Marque el número de teléfono.

Para las series KX-TE

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.

2 Presione **[9]**, **[0]** o **[1]** → Marque el número de teléfono.

Nota :

- El número de acceso automático a línea, por defecto, puede variar dependiendo del país o región.

Remarcación

Para las series KX-TDA/TDE/NCP

1 **[REDIAL]** → **[▲]** / **[▼]**: Seleccione el número de teléfono deseado.

2 Levante el microtélefono o presione **[SP-PHONE]** para empezar la llamada.

O

1 Levante el microtélefono o presione **[SP-PHONE]**.

2 **[#]** (marcar el último número solamente)

Para las series KX-TE

1 **[REDIAL]** → **[▲]** / **[▼]**: Seleccione el número de teléfono deseado.

2 Levante el microtélefono o presione **[SP-PHONE]** para empezar la llamada.

O

1 Levante el microtélefono o presione **[SP-PHONE]**.

2 **[8][0]** o **[#][#]** o **[#][#][#]** (marcar el último número solamente)

Remarcación

Remarcación automática:
Si utiliza la función de altavoz y la línea dela otra persona está ocupada, la unidad vuelve a marcar automáticamente hasta 15 veces. Mientras la unidad está esperandopara volver a marcar, "**Espera remarc.**" resalta en la pantalla. Mientras la unidad está volviendo a marcar el modo de silencio se está activando automáticamente.

- Para cancelar la remarcación automática, pulse **[FLASH]**.
- Si el modo de silencio no se apague cuandola línea se conecta, pulse **[MUTE]**.

Marcado rápido

1 Levante el microtélefono o presione **[SP-PHONE]**.

2 Pulse el número de marcado rápido (máx. 4 dígitos).

Marcacion por una sola pulsación

Situación de memoria BAJA

Para almacenar

1 **[PROGRAM/EXIT]** → **[▲]** / **[▼]**: "**Un Toque Salvar**" → **[OK]**

2 Introduzca el nombre del contacto (15 caracteres máx.) → **[OK]**

3 Introduzca el número del contacto (32 digitos máx.) → **[OK]**

4 Presione el boton de una sola pulsación.

5 **[PROGRAM/EXIT]**

Para borrar

1 Presione el boton de una sola pulsación.

2 **[CLEAR]** → **[OK]**

Para marcar

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.

2 Presione el boton de una sola pulsación.

O

1 Presione el boton de una sola pulsación.

2 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.

Marcacion por una sola pulsación

Situación de memoria BAJA

Para almacenar

1 **[PROGRAM/EXIT]** → **[▲]** / **[▼]**: "Un Toque Salvar" → **[OK]**
2 Introduzca el nombre del contacto (15 caracteres máx.) → **[OK]**
3 Introduzca el número del contacto (32 digitos máx.) → **[OK]**
4 **[AUTO/LOWER]** → Presione el boton de una sola pulsación.
5 **[PROGRAM/EXIT]**

Para borrar

1 **[AUTO/LOWER]** → Presione el boton de una sola pulsación.
2 **[CLEAR]** → **[OK]**

Para marcar

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
2 **[AUTO/LOWER]** → Presione el boton de una sola pulsación.

O

1 **[AUTO/LOWER]** → Presione el boton de una sola pulsación.
2 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.

Marcado rápido personal (Almacenado en la memoria del teléfono)

Para almacenar

1 **[PROGRAM/EXIT]** → **[▲]** / **[▼]**: "Marca Rapi Sal" → **[OK]**
2 Introduzca el nombre del contacto (15 caracteres máx.) → **[OK]**
3 Introduzca el número del contacto (32 digitos máx.) → **[OK]**
4 Presione la estacion de memoria (**[0]** a **[9]**).
5 **[PROGRAM/EXIT]**

Para borrar

1 **[AUTO/LOWER]** → Presione una estación de memoria (**[0]** a **[9]**) para que el número de teléfono sea borrado.
2 **[CLEAR]** → **[OK]**

Marcado rápido personal (Almacenado en la memoria del teléfono)

Para marcar

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
2 **[AUTO/LOWER]** → Presione la estacion de memoria (**[0]** a **[9]**).

O

1 **[AUTO/LOWER]** → Presione la estacion de memoria (**[0]** a **[9]**).
2 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.

Marcado rápido personal (Almacenado en la memoria PBX)

Para almacenar

Para las series KX-TDA/TDE/NCP

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]** → **[✱][3][0]**
2 Introduzca el número de marcado rápido personal (2 dígitos).
3 Introduzca el número del contacto (32 digitos máx.).
4 **[#]** → Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Para las series KX-TE

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]** → **[2][✱]**
2 Introduzca el número de marcado rápido personal (0-9).
3 Introduzca el número del contacto (24 digitos máx.).
4 **[#]** → Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Para marcar

Para las series KX-TDA/TDE/NCP

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
2 **[✱][✱]** → **[✱]** → Pulse el número de marcado rápido personal.

Para las series KX-TE

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
2 **[1][✱]** o **[#]** o **[#][#]** → Pulse el número de marcado rápido personal.

Marcado rápido del sistema (Almacenado en la memoria PBX)

Para marcar

Para las series KX-TDA/TDE/NCP

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
2 **[✱][✱]** → Pulse el número de marcado rápido del sistema.

Para las series KX-TE

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
2 **[✱]** → Pulse el número de marcado rápido del sistema.

Llamada al teléfono de la puerta

Para las series KX-TDA/TDE/NCP

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
2 **[✱][3][1]** → Pulse el número del teléfono de la puerta (2 dígitos).

Para las series KX-TE

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
2 **[3][1]** o **[#][3][1]** → Pulse el número del teléfono de la puerta (1-4).

Directorio telefónico (Almacenado en la memoria del teléfono)

Para almacenar

1 **[PROGRAM/EXIT]** → **[▲]** / **[▼]**: **"Guardar agenda ?"** → **[OK]**
2 Introduzca el nombre del contacto (15 caracteres máx.) → **[OK]**
3 Introduzca el número del contacto (32 digitos máx.) → **[OK]**
4 **[PROGRAM/EXIT]**

Para borrar

1 Pulse **[◄]** o **[►]** para acceder al listado.
2 **[▲]** / **[▼]**: Seleccione la entrada deseada → **[CLEAR]** → **[OK]**
3 **[PROGRAM/EXIT]**

Directorio telefónico (Almacenado en la memoria del teléfono)

Para marcar

1 Pulse **[◄]** o **[►]** para acceder al listado.
2 **[▲]** / **[▼]**: Seleccione la entrada deseada.
3 Levante el microtélefono o presione **[SP-PHONE]** para empezar la llamada.

Durante la conversación

Llamada en espera

Para poner en espera

1 Pulse **[♀DIAL LOCK/HOLD]** mientras está realizando una llamada externa.
2 Para terminar la espera,
   – levante el auricular si el mismo está en la base.
   – pulse **[♀DIAL LOCK/HOLD]** si el microteléfono está fuera de la base de la unidad.
   – pulse **[SP-PHONE]** si está usando la función altavoz.

Llamada en espera (Usando el sistema PBX)

Para poner en espera

Para las series KX-TDA/TDE/NCP

1 **[FLASH]** → **[✱][5][0]**
2 Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Para las series KX-TE

1 **[FLASH]**
2 Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Para tomar una llamada en la extensión en espera

Para las series KX-TDA/TDE/NCP
Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]** → **[✱][5][0]**

Para las series KX-TE
Presione **[FLASH]**.

Recordatorio programado

Para configurar

Para las series KX-TDA/TDE NCP

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]** → **[*][7][6][0]** → **[1]**
2 En el caso de un reloj de 12 horas, introduzca la hora (01-12) y los minutos (00-59) → **[0]** para AM o **[1]** para PM.
o
En el caso de un reloj de 24 horas, introduzca la hora (01-23) y los minutos (00-59).
3 Pulse **[0]** para que ocurra una vez.
o
Pulse **[1]** para que ocurra diariamente.
4 Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Para las series KX-TE

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
2 **[7][6]** → Introduzca la hora (01-12) y los minutos (00-59) → **[0]** para AM o **[1]** para PM.
3 Pulse **[1]** para que ocurra una vez.
o
Pulse **[2]** para que ocurra diariamente.
4 Presione **[#]** o **[0]** → Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Para cancelar

Para las series TDA/TDE/NCP

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]** → **[*][7][6][0]**
2 **[0]** → Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Para las series KX-TE

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]** → **[7][6]** → **[2]**
2 Presione **[#]** o **[0]** → Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Para detener o contestar la llamada

Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.

Antes de abandonar su escritorio

Reenvío de llamada

Para las series KX-TDA/TDE/NCP

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]** → **[*][7][1]**
2 Pulse del **[0]** al **[2]** para seleccionar la configuración deseada.
[0]: Ambas llamadas
[1]: Llamadas externas
[2]: Llamadas del intercomunicador
3 Pulse del **[0]**, **[2]** al **[5]** para seleccionar la configuración deseada.
[0]: Cancelar
[2]: Todas las llamadas
[3]: Ocupado
[4]: No contestar
[5]: Ocupado/No contestar
4 Introduzca el número de la extensión.
o
Presione **[0]** o **[9]** → Fuera del número de teléfono.
5 **[#]** → Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Reenvío de llamada

Para las series KX-TE

Hacia una extensión

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]** → **[7][1]**
2 Pulse del **[1]** o **[2]** para seleccionar la configuración deseada.
[1]: Todas las llamadas
[2]: Ocupado/No contestar
3 Marcar el número de extensión.
4 **[#]** → Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Hacia una parte externa

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]** → **[7][1]**
2 Pulse **[3]** para hacer una llamada externa.
3 Presione **[9]**, **[0]** o **[1]**.
4 Marque el número de teléfono externo.
5 **[#]** → Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Nota:

- El número de acceso automático a línea, por defecto, puede variar dependiendo del país o región.

Para cancelar

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]** → **[7][1]**
2 **[0]** → **[#]** → Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Cómo usar el servicio de correo de voz

Cómo escuchar un mensaje

Desde su extensión

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
2 Marque el número de extensión VPS.
3 Introduzca la contraseña de su buzón → **[#]**
- Si no tiene una contraseña, salte este paso.

4 Pulse del **[1]** al **[6]**, **[*]** para seleccionar el menú deseado.
[1]: Escuche el mensaje
[2]: Envíe el mensaje
[3]: Administración del buzón
[4]: Asistente automatizada
[5]: Notificación de mensaje
[6]: Otras funciones
[*]: Finalizar llamada

Desde la extensión de otra persona

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
2 Marque el número de extensión VPS.
3 **[#][6]** → **[*]** → Introduzca el número de buzón deseado.
4 Introduzca la contraseña de su buzón → **[#]**
- Si no tiene una contraseña, salte este paso.

5 Pulse del **[1]** al **[6]**, **[*]** para seleccionar el menú deseado.
[1]: Escuche el mensaje
[2]: Envíe el mensaje
[3]: Administración del buzón
[4]: Asistente automatizada
[5]: Notificación de mensaje
[6]: Otras funciones
[*]: Finalizar llamada

Cómo dejar un mensaje

Desde su extensión

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
2 Marque el número de extensión VPS.
3 Introduzca la contraseña de su buzón → **[#]**
- Si no tiene una contraseña, salte este paso.

4 **[2]** → Introduzca el número de buzón deseado.
5 **[2][1]** → Deje el mensaje → **[1][2]**
6 Para enviar el mensaje inmediatamente, pulse **[1][2]**.
o
Para configurar la hora del envío, pulse **[1][1]**.
7 Siga la guía.

Desde la extensión de otra persona

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.
2 Marque el número de extensión VPS.
3 **[#][6]** → **[*]** → Introduzca el número de buzón deseado.
4 Introduzca la contraseña de su buzón.
- Si no tiene una contraseña, salte este paso.

5 **[2]** → Introduzca el número de buzón deseado.
6 **[2][1]** → Deje el mensaje → **[1][2]**
7 Para enviar el mensaje inmediatamente, pulse **[1][2]**.
o
Para configurar la hora del envío, pulse **[1][1]**.
8 Siga la guía.

Durante la reproducción

1 Pulse **[0]** para repetir la guía de voz.
2 Pulse **[*]** para salir.

Indicador de mensaje en espera

Cómo dejar un indicador de mensaje en espera

Para las series KX-TDA

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]** → **[*][7][0]**
2 Pulse **[1]** para dejar un mensaje.
o
Pulse **[0]** para cancelar el mensaje.
3 Introduzca el número de extensión deseado.
4 Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

Cómo devolver la llamada a persona que llamó y que dejó un indicador

Para las series KX-TDA

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]** → **[*][7][0]** → **[2]**
2 Cuando termine de hablar, coloque el aparato telefónico en la base o pulse **[SP-PHONE]**.

Para cancelar un indicador de mensaje dejado en su extensión

Para las series KX-TDA

1 Levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]** → **[*][7][0]** → **[0]**
2 Introduzca su número de extensión.
3 Coloque el microteléfono en la base o presione **[SP-PHONE]**.

El indicador de timbre/mensaje

El indicador timbre/mensaje se iluminará fijo o parpadeará según un patrón especial cuando reciba un mensaje.
Por favor consulte las funciones de su PBX (Manual de Usuario) para más detalles.

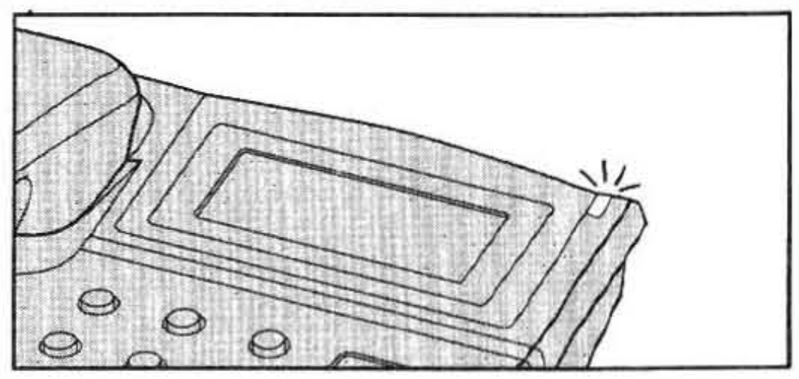

- Consulte a su distribuidor para más detalles respecto a los números de función.
- Es posible asignar botones flexibles a botones de función.

www.cast.mx

Tabla de carácteres

Usted puede introducir caracteres alfabéticos y dígitos al emplear los botones de marcado. Pulsar un botón de marcado repetidas veces mostrará diferentes caracteres, como se muestra en las siguientes tablas. Mientras introduce los caracteres, podrá mover el cursor con las teclas de navegación izquierda y derecha.

Tecla	Carácteres
[1]	& ' ( ) , - . / 1
[2]	a b c A B C 2
[3]	d e f D E F 3
[4]	g h i G H I 4
[5]	j k l J K L 5
[6]	m n o M N O 6
[7]	p q r s P Q R S 7
[8]	t u v T U V 8
[9]	w x y z W X Y Z 9
[0]	0 Espacio
[*]	*
[#]	#

Modificar/corrigir un fallo

Mueve el cursor hacia la derecha de donde desee corrigir el número o carácter pulsando **[◄]** o **[►]** y pulse **[CLEAR]**. Introduzca el número/carácter correcto.

- Pulse y aprete **[CLEAR]** para borrar todos los caracteres o números.

Utilización del servico de identificación de llamadas

Importante:

- Esta unidad es compatible con la identificación de llamadas. Para utilizar las funciones de identificación de llamadas, debe abonarse al servicio de identificación de llamadas. Consulte a su operador teléfonico/compañía telefónica si desea obtener más información.

Funciones de la identificación de llamadas

Cuando se reciba una llamada externa, la pantalla mostrará el número de esta llamada. Los números de teléfono de las últimas 50 personas diferentes que han llamado se registrarán en la lista de llamadas recibidas, organizados por actualidad. Cuando se recibe la llamada número 51, la llamada más antigua se borrará.

- Si la unidad no puede recibir información de llamada lo siguiente resaltará en pantalla:
  - "**`Fuera de area`**": El interlocutor llama desde una zona en la que no dispone de servicio de identificación de llamadas.
  - "**`Llamada privada`**": Cuando la persona ha requerido no enviar ninguna información de la llamada.
  - "**`Larga distancia`**": El interlocutor está realizando una llamada a larga distancia.
- Si las pilas instaladas en la unidad están agotadas no podra utilizar los servicios de identificación de llamada.

Llamadas perdidas

Si no se responde una llamada, la unidad la tratará como una llamada perdida. El número de llamadas perdidas se resaltará en la pantalla cuando la unidad no está en uso. Así, podrá saber si debe consultar la lista de llamadas recibidas para ver quién le ha llamado mientras estaba ausente.

Si la lista de llamadas se ha visto antes y desde entonces no ha llegado ninguna llamada perdida nueva, el modo stand-by no mostrará el número de llamadas perdidas.

- Si existen llamadas perdidas cuando entre a la liste de llamadas éstas resaltarán en pantalla.

Muestra del nombre privado

Cuando se reciba una llamada y el número coincida con un número almacenado en la agenda, el nombre almacenado será mostrado en la identificación de la llamada.

Visualizar la lista de llamadas recibidas y contestar llamadas automáticamente

1 Presione **[▲]** o **[▼]** para entrar en la lista de llamantes.

2 Pulse **[▼]** para buscar desde la llamada más reciente o pulse **[▲]** para buscar desde la llamada más antigua.

3 Para devolver una llamada, levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**. Para salir, pulse **[PROGRAM/EXIT]**.

Modificar el número de teléfono de una llamada antes de volver a llamar

1 Presione **[▲]** o **[▼]** para entrar en la lista de llamantes.

2 **[▲]** / **[▼]**: Seleccione la entrada deseada → **[OK]** o **[►]**

3 Añada o borre dígitos al principio del número como es necesario.
- Pulse la tecla del dígito seleccionada para añadirlo.
- Para borrar un dígito pulse **[CLEAR]** o **[#]**.

4 Para devolver una llamada, levante el microteléfono o presione **[SP-PHONE]**.

Borrar información seleccionada de la lista de llamadas recibidas

1 Presione **[▲]** o **[▼]** para entrar en la lista de llamantes.

2 **[▲]** / **[▼]**: Seleccione la entrada deseada.

3 **[CLEAR]** → **[PROGRAM/EXIT]**

Borrar la lista de llamadas recibidas entera

1 **[CLEAR]**

2 "**`Eliminar todo ?`**" → **[OK]**
- Sonará un pitido largo.

3 **[PROGRAM/EXIT]**

Configuración para instalación en el escritorio

Esta unidad puede usarse en 2 posiciones.

Posición baja sobre el escritorio (predeterminada)

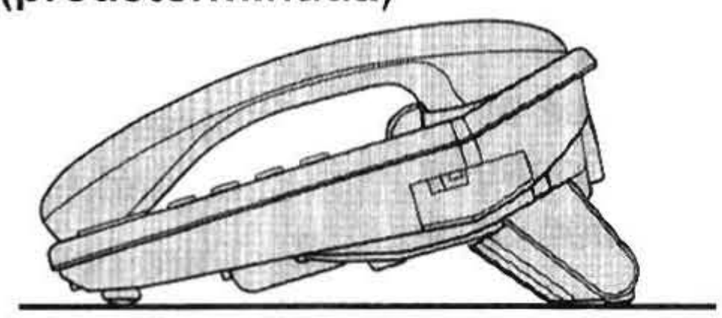

Posición elevada sobre el escritorio

– Usted puede ajustar el adaptador para instalación en la pared para inclinar la unidad.

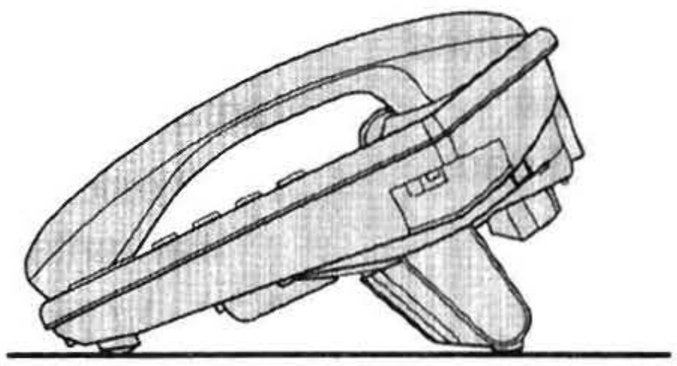

– Cómo cambiar a la posición elevada sobre el escritorio.

1. Pulse la lengüeta en la dirección de la flecha (❶) después retire el adaptador para la instalación en la pared (❷).

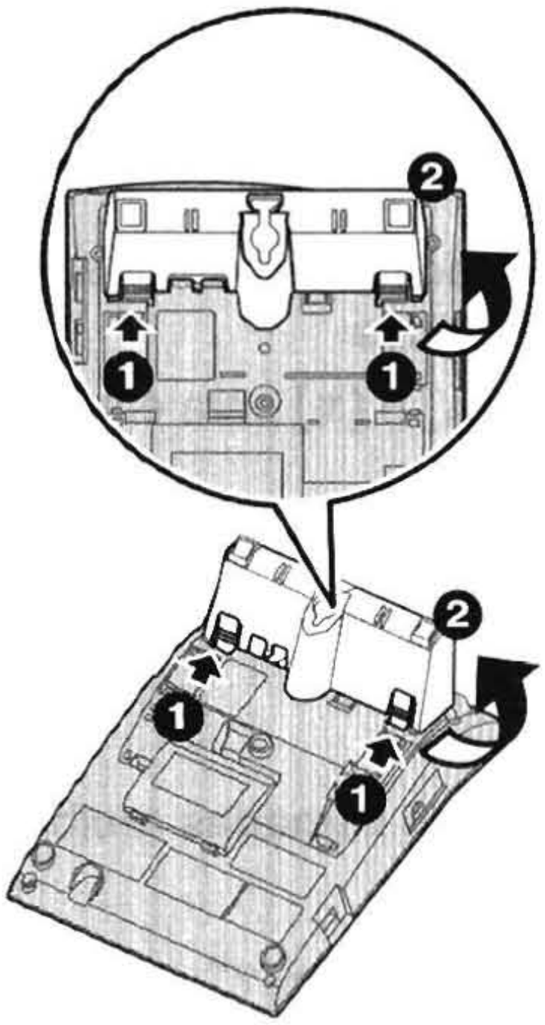

2. Para fijar el adaptador para la instalación en la pared en la posición elevada (), empújelo en la dirección de las flechas((❶) y (❷)) como se muestra.

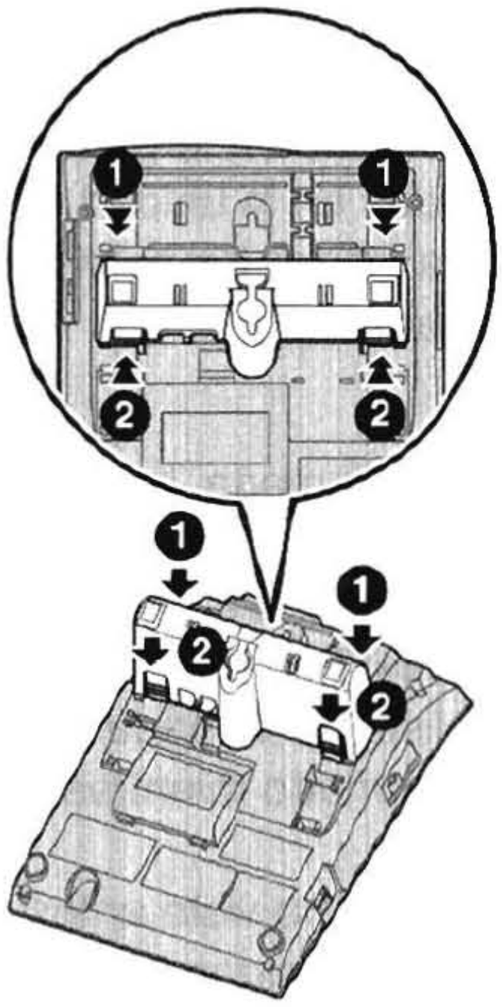

Instalación en la pared

Esta unidad puede instalarse en una placa de teléfono de pared.

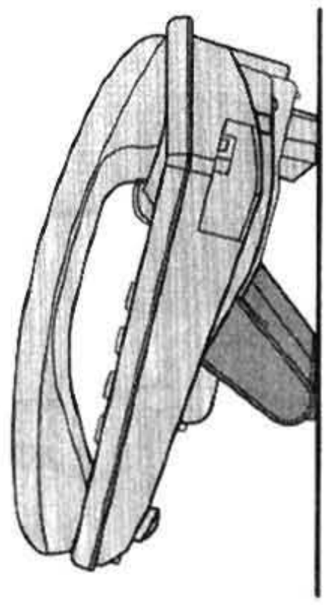

1 Hale el gancho del auricular hasta que encaje, **de modo que las lengüetas sujeten** al **auricular**.

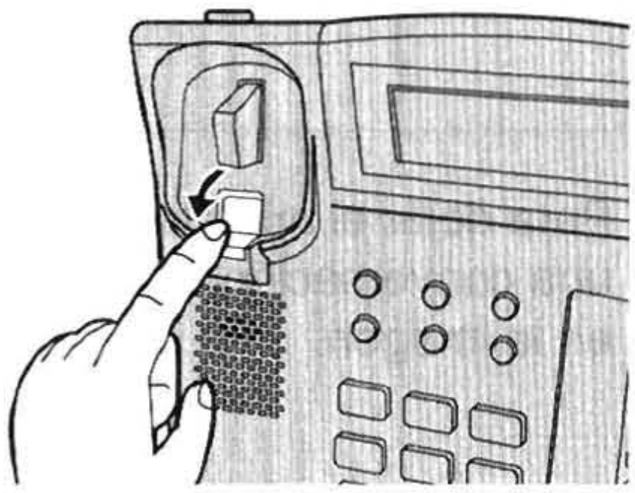

2 Presione las lengüetas en la dirección de las flechas (❶), y quite el adaptador de montaje en pared (❷).

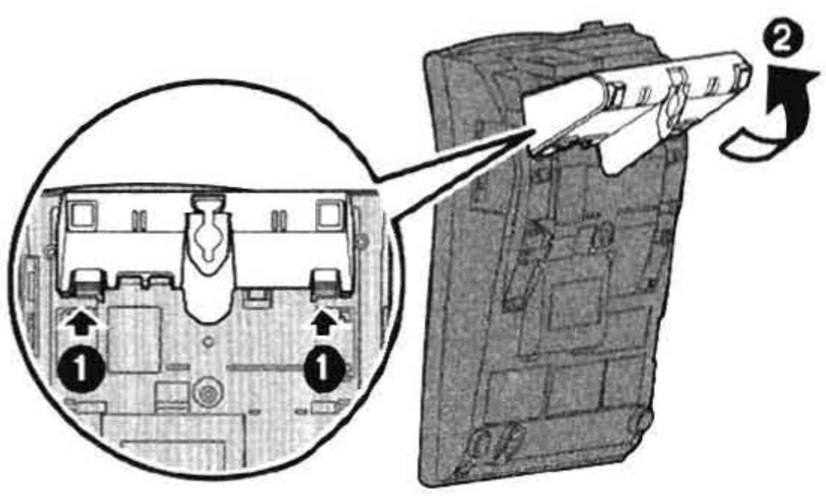

Posición baja sobre el escritorio

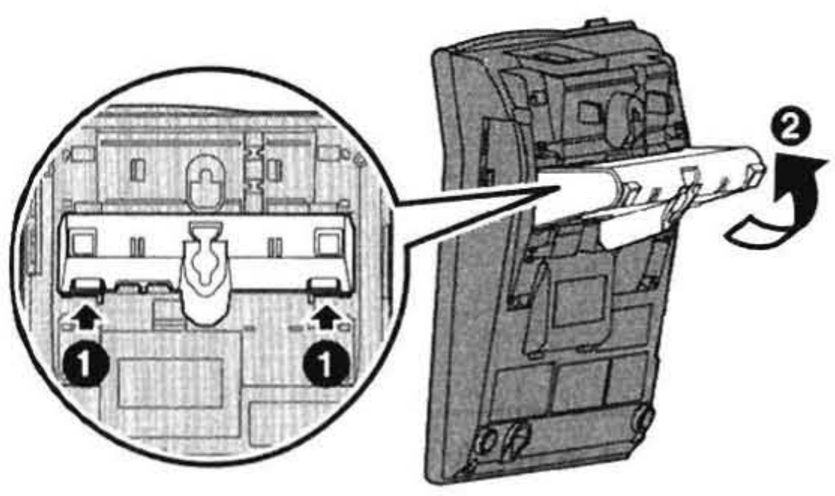

Posición elevada sobre el escritorio

3 Meta el cable para línea telefónica dentro del adaptador de montaje en pared, y empuje el adaptador en la dirección de la flecha.

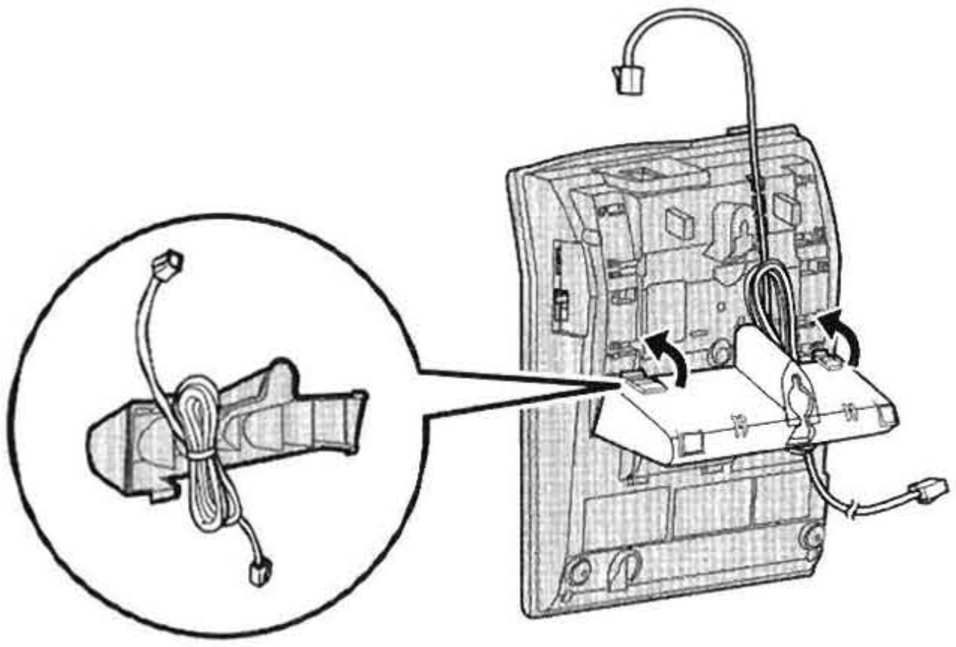

4 Introduzca los tornillos (no incluídos) en la pared, usando la plantilla para pared de abajo. Conecte el cable de la línea telefónica. Cuelga la unidad y deslizela.

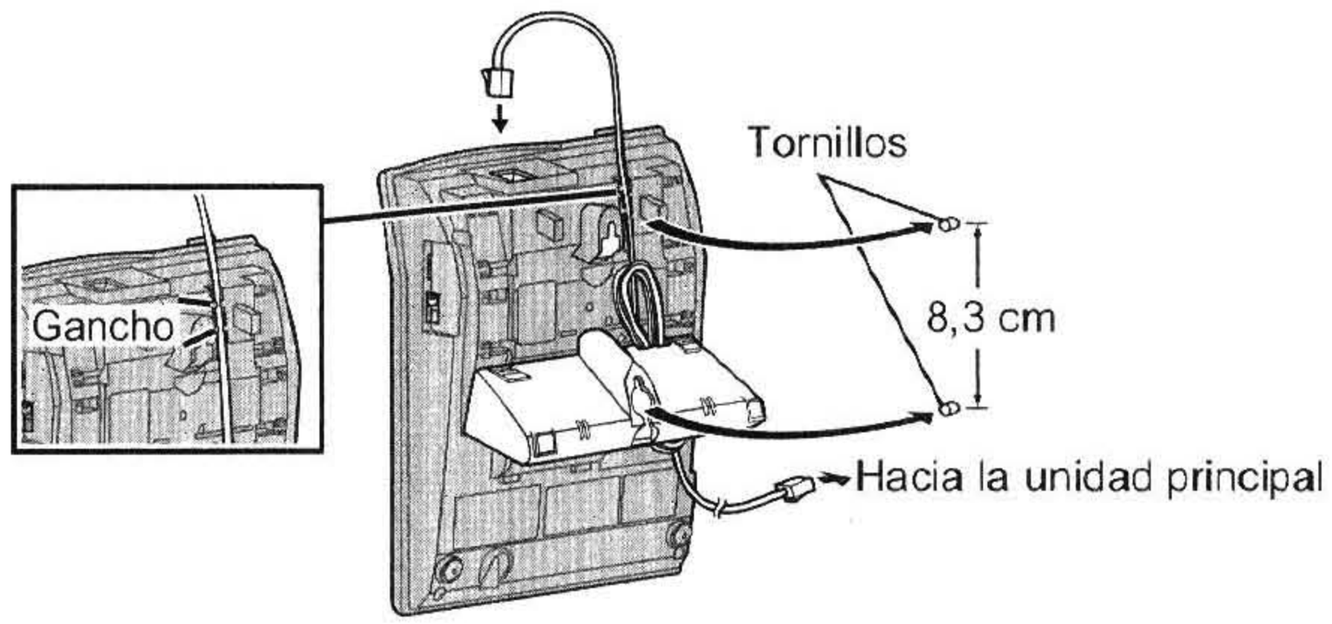

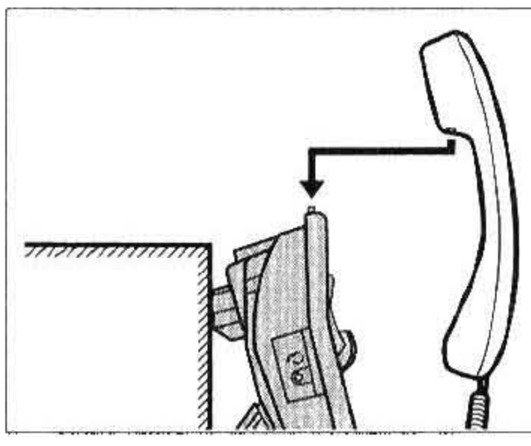

Para dejar el microteléfono temporalmente durante una conversación, colóquelo como está mostrado en la imagen.

Plantilla para la pared

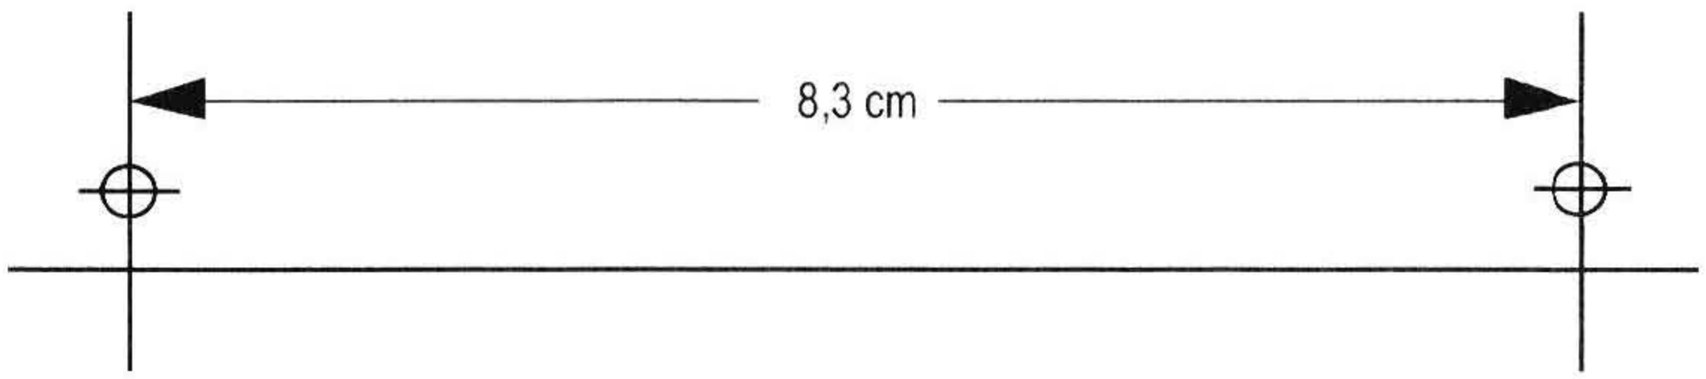

Al usar esta unidad, tenga presente lo siguiente.

- Si tiene problemas para hacer llamadas, desconecte la línea de la extensión y conecte un teléfono que usted sepa funciona correctamente. Si el teléfono que sabe que funciona correctamente funciona de la manera correcta, entonces lleve el teléfono defectuoso a reparar a un centro de servicio autorizado de Panasonic. Si el teléfono que usted sabe que funciona no funciona correctamente, entonces verifique el PBX y el cableado de la extensión interna.
- Limpie la unidad con un paño suave. No limpie la unidad con polvos abrasivos o con agentes químicos como benceno o disolvente.
- Use sólo el aparato telefónico correcto de Panasonic.
- No desarme esta unidad. Podrían ocurrir descargas eléctricas peligrosas. La unidad sólo debe ser desarmada o reparada por técnicos de servicio calificados.
- Si daños a la unidad exponen cualquier parte interna, inmediatamente desconecte el cable o el cordón.
- Nunca intente introducir cables, clavijas, etc. dentro de los conductos u otros huecos de esta unidad.
- Esta unidad ha sido diseñada para ayudar a personas con problemas de la vista a ubicar las teclas y botones de marcado.

Dedique especial atención a seguir las sugerencias de seguridad enumeradas a continuación.

Colocación

Acerca del entorno

1. No use esta unidad cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, recipiente para lavar o fregadero. Los sótanos húmedos deben evitarse también.
2. Mantenga la unidad lejos de unidades que emitan calor y de dispositivos que generen ruido eléctrico, como es el caso de lámparas fluorescentes, motores y televisores. Estas fuentes de ruido pueden interferir con el desempeño de la unidad. Tampoco debe colocarse en habitaciones en las que la temperatura sea menor que 0° C o mayor que 40° C.

Ubicación

1. No coloque objetos pesados encima del producto.
2. Debe tenerse cuidado para que objetos o líquidos no caigan dentro de la unidad. No someta esta unidad al humo, al polvo, a la humedad, a las vibraciones mecánicas, a los impactos o a luz directa del sol.
3. Coloque la unidad sobre una superficie plana.

Advertencia:

PARA EVITAR RIESGOS DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NOEXPONGA EL APARATO A LA LLUVIA NI A OTRO TIPO DEHUMEDAD.
EL AURICULAR DE ESTE APARTO TELEFÓNICO ESTÁ MAGNETIZADO Y PODRÍA RETENER ALGUNOS OBJETOS DE HIERRO.
EL USO DE UN VOLUMEN EXCESIVO A TRAVÉS DE LOS AURICULARES, AUDÍFONOS O APARATOR TELEFÓNICOS PODRÍA PROVOCAR DAÑOS AUDITIVOS.
DESCONECTE EL CABLE DE LA LÍNEA TELEFÓNICA DE ESTE PRODUCTO SI ESTE PRODUCTO EMITE HUMO, UN OLOR ANORMAL O HACE UN RUIDO INUSUAL. ESTAS CONDICIONES PUEDEN PROVOCAR UN INCENDIO O UNA DESCARGA ELÉCTRICA. CONFIRME QUE EL HUMO SE HA DETENIDO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.

Importante:

- Si falla el suministro de energía eléctrica, la unidad podría no funcionar. Asegúrese que un teléfono separado, que no dependa del suministro de energía local, esté disponible para usarse en lugares remotos en caso de emergencia.

Distribuidor:
CASTelecom

www.cast.mx

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Copyright:
Este material tiene copyright de Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd., y sólo se puede reproducir para uso interno. Cualquier otra reproducción, parcial o total está prohibida si no cuenta con el consentimiento por escrito de Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd.

© Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd. 2011
Impreso en Malasia